* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra un pakalpojuma sniedzējs.
* Atkarībā no atrašanās valsts, telefons un tā piederumi var izskatīties savādāk, nekā šīs rokasgrāmatas attēlos.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07201A
Latvian. 06/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E530

Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" lpp. 90.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "lpp. Darba uzsākšana" un "lpp. Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā ir redzamas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka plašāka informācija iegūstama atsaucē norādītajā lappusē.
→	Norāda, ka, lai pārvietotos uz norādīto opciju, jāizmanto navigācijas taustiņi, pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfiju vai video.

Speciālās tālruņa funkcijas

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Sievietes dzīve**
  Izmantojiet modernās pasaules sievietēm piedāvātās priekšrocības.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet fotogrāfijas, video un citu personiska rakstura informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Izmantojiet personālu informāciju no Photo Caller ID**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā foto tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkarti ar jūsu numuru un profilu. Iepazīstoties izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Java**
  Izbaudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas iebūvētās spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet veicamo darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

- **Balss ierakstītājs**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņu.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba uzsākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālrunis ieslēgts vai izslēgts 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļūšana izvēlņu funkcijām 11
Pielāgojiet tālruni savām vajadzībām 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 15

Sāciet ar fotokameru, mūziku, un citām speciālajām funkcijām

Fotokameras izmantošana 15
MP3 atskaņošana 16
Interneta pārlūkošana 17
Tālruņu kataloga lietošana 18
Ziņu sūtīšana 19
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 22

Teksta ievadīšana 23

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 25

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 30

Sarakstā uzrādītas visas izvēlņu funkcijas

Problēmu novēršana 88

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 90

Alfabētiskais rādītājs 96

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs ▸ lpp. 30

1 Pašreizējie kontakti ▸ lpp. 30
2 Neatb. zvani ▸ lpp. 31
3 Zvanītie numuri ▸ lpp. 31
4 Saņemtie zvani ▸ lpp. 31
5 Dzēst visu ▸ lpp. 31
6 Zvanu ilgums ▸ lpp. 31
7 Zvanu izmaksas* ▸ lpp. 32

2 Katalogs ▸ lpp. 32

1 Kontaktu saraksts ▸ lpp. 32
2 Piev. jaunu kontaktu ▸ lpp. 33
3 Grupēt ▸ lpp. 34
4 Ātro numuru saraksts ▸ lpp. 34
5 Mana vizītkarte ▸ lpp. 35
6 Savs numurs ▸ lpp. 35
7 Pārvaldība ▸ lpp. 35
8 Pakalpojuma numurs* ▸ lpp. 36

3 Programmas ▸ lpp. 36

1 Java pasaule ▸ lpp. 36
2 MP3 atskaņotājs ▸ lpp. 37
3 Sievietes dzīve ▸ lpp. 39
4 Balss ierakstītājs ▸ lpp. 42
5 Pasaules laiks ▸ lpp. 44
6 Signāls ▸ lpp. 44
7 PIM sinhronizācija ▸ lpp. 45
8 Kalkulators ▸ lpp. 46
9 Konvertors ▸ lpp. 46
0 Taimers ▸ lpp. 47
* Hronometrs ▸ lpp. 47

4 Pārlūks ▸ lpp. 47

1 Uz sākumu ▸ lpp. 47
2 Grāmatzīmes ▸ lpp. 48
3 http:// ▸ lpp. 49
4 WAP profils ▸ lpp. 49
5 Iztīrīt kešatmiņu ▸ lpp. 49

5 Ziņas ▸ lpp. 49

1 Izveidot ziņu ▸ lpp. 49
2 Manas ziņas ▸ lpp. 52
3 Šabloni ▸ lpp. 58
4 Dzēst visu ▸ lpp. 58
5 Iestatījumi ▸ lpp. 58
6 Atmiņas stāvoklis ▸ lpp. 62

6 Failu pārvaldnieks ▸ lpp. 62

Attēli ▸ lpp. 63
Video ▸ lpp. 63
Mūzika ▸ lpp. 64
Skaņas ▸ lpp. 64
Citi faili ▸ lpp. 65
Atmiņas stāvoklis ▸ lpp. 65

7 Kalendārs ▸ lpp. 65

8 Kamera ▸ lpp. 69

9 Iestatījumi ▸ lpp. 77

1 Laiks un datums ▸ lpp. 77
2 Tālruņa iestatījumi ▸ lpp. 77
3 Displeja iestatījumi ▸ lpp. 78
4 Skaņas iestatījumi ▸ lpp. 79
5 Tīkla pakalpojumi ▸ lpp. 80
6 Bluetooth ▸ lpp. 83
7 Drošība ▸ lpp. 85
8 Savienojuma iestatījumi ▸ lpp. 86
9 Atjaunot rūpn. iestatījumus ▸ lpp. 87

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Uzlādēšanas ierīce

Akumulators

Lietošanas instrukcija

Jūs varat iegādāties dažādus aksesuārus pie vietējā Samsung izplatītāja.

Tālruņa komplektā ietilpstošie elementi un aksesuāri, kas pieejami pie Samsung izplatītāja, var atšķirties, to nosaka valsts vai pakalpojumu sniedzējs.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba uzsākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ieliekamu SIM (abonenta identitātes moduļa) karti, kurā ierakstīta jūsu abonēšanas informācija, piemēram, jūsu PIN, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

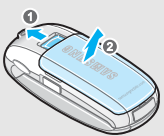

☑ Ja tālrunis ir jau ieslēgts, vispirms izslēdziet to, nospiežot un turot taustiņu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

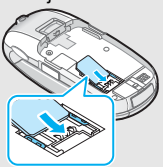

☑ Pārliecinieties, vai kartes zelta krāsas kontakti ir pagriezti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

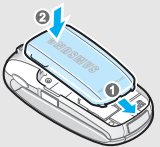

4 Iespraudiet tālruņa aparātā uzlādētāju.

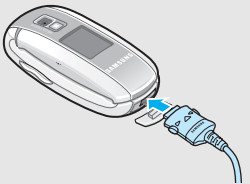

5 Iespraudiet lādētāju standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

Lādētāja gaismas diode norāda uzlādēšanas progresu:

- Sarkana: akumulatoru uzlādē.
- Zaļa: akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Oranžs: akumulators nav pareizi pievienots vai darbojas ar pārāk augstu vai zemu temperatūru.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (deg zaļā diode) atvienojiet lādētāju no strāvas kontaktligzdas.

7 Atvienojiet lādētāju no tālruņa.

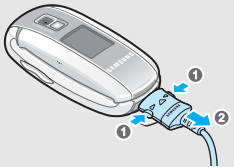

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls,
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ( ) ikona.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālrunis ieslēgts vai izslēgts

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja aizliegts lietot mobilos tālruņus.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].

Taustiņi un displejs

Izpilda displeja apakšējā līnijā norādīto funkciju.

Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlētajām izvēlnēm. ▶ lpp. 77

Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu izvēlņu opcijas.

Gaidīšanas režīmā atver WAP (bezvadu lietojuma protokols) pārlūku.

Izvēlņu režīmā izvēlas iezīmēto izvēlnes opciju.

Izmanto, lai dzēstu displejā rakstzīmes.

Izmanto, lai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Zvana pārtraukšana.

Turiet šo taustiņu nospiestu, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**1**] un turiet nospiestu, lai piekļūtu balss pasta serverim.

Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, turiet nospiestu [**0**].

Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Nospiediet [#] un noturiet, lai aktivizētu vai atslēgtu klusuma režīmu.

(kreisajā pusē)

Tālruņa skaļuma regulēšana.

Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto taustiņu toņu skaļuma pielāgošanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu apgaismojumu.

(labajā pusē)

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu fotokameru.

Izmanto fotokameras režīmā, lai fotografētu vai uzņemtu video.

Displejs

Izkārtojums

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda abiem izvēles taustiņiem piešķirtās funkcijas.

Ikonas*	Uztvertā signāla stiprums.
	Notiek saruna
	Redzams, ja atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt vai saņemt zvanus
	Modinātāja zvana signāls
	Jauna īsziņa
	Jauna e-pasta vēstule

Ikonas (turpinājums)	Jauns balss pasta paziņojums
	Redzams, ja aktivizēta pāradresācijas funkcija
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	Pievienots brīvroku aprīkojumam vai austiņai
	Sinhronizēts ar datoru
	GPRS tīkls
	Viesabonēšanas tīkls
	Mājas zona, ja esat reģistrējušies noteikta pakalpojuma saņemšanai
	Iestatīts vibrozvans
	Zvana laikā aktivizēts izslēgtas skaņas režīms
	Aktivizēts klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Aktivizēts klusuma režīms (vibrācija)
	Norāda akumulatora uzlādes līmeni

* Ikona, kuru izvada uz displeja, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļūšana izvēlņu funkcijām

Lietojiet izvēles taustiņus	Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā līnijā norāda to aktuālo lomu. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu izvēlņu režīmu. Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai izvēlnē **Katalogs** atvērtu **Kontaktu saraksts**.

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu. 2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm. • Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Ātrpiekļuves izmantošana	Nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst tai iespējai, kuru vēlaties izsaukt.

Pielāgojiet tālruni savām vajadzībām

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošais zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signāla melodiju.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Jūs varat iestatīt galvenā vai ārējā displeja fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galv. displejs** vai **Ārējais displejs**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.

   Galv. displejs jūs varat izvēlēties arī video kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu un nospiediet **<Paņemt>** vai, ja vēlaties saglabāt 3GP formātā, izvēlieties video klipu, tad nospiediet **<Piev.>**.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat izmainīt displeja detaļu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsas rakstu.

Klusuma režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusuma režīmā, lai tā skaņa netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Izvēlņu saīsnes

Jūs varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei specifiskām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma.

Lai izmainītu saīsņu piešķiršanu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Ātrpiekļuve**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, varat aizsargāt tālruni no neatļautas lietošanas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli "00000000" un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jauno ar 4 līdz 8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet noklusējuma paroli "00000000" un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet trīsciparu valsts kodu un tālruņa numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai izbeigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai izbeigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar fotokameru, mūziku, un citām speciālajām funkcijām

Fotokameras izmantošana

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu fotokameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un noregulējiet attēlu.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [📷]. Fotogrāfiju automātiski saglabā.
5. Lai atgrieztos fotografēšanas režīmā, nospiediet <**Apskate**>.

Fotogrāfijas apskatīšana

1. Notveršanas režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Atvērt fotoattēlus**.
2. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos fotogrāfiju kategoriju.
3. Izvēlieties vajadzīgo fotogrāfiju.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Nospiediet [**1**], lai ieslēgtu ieraksta režīmu.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [📷].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu [📷]. Uzfilmēto video automātiski saglabā.
5. Lai atgrieztos ieraksta režīmā, nospiediet <**Apskate**>.

Atskaņot video

1. Ieraksta režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Atvērt videofilmas**.
2. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos video kategoriju.
3. Izvēlieties jums vajadzīgo video.

MP3 atskaņošana

MP3 failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādus paņēmienus:

- Lejupielādē no bezvadu tīkla ▶ lpp. 47
- Lejupielāde no datora, izmantojot Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietošanas pamācība
- Pieņemšana pa Bluetooth ▶ lpp. 85

Atskaņošanas saraksta izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **MP3 atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam** → **Pievienot visu** vai **Pievienot failus**.
3. Komandai **Pievienot failus** izvēlieties vajadzīgos failus un nospiediet <**Paņemt**>. Atkārtojiet darbības no 2. soļa.

MP3 faila atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - [OK]: pauze/atjauno atsakņošanu.
   - [Pa kreisi]: atgriežas iepriekšējā failā.
   - [Pa labi]: pāriet uz nākamo failu.
   - [Uz augšu]: atver atskaņošanas sarakstu.
   - [Uz leju]: pārtrauc atskaņošanu.
   - [▲/▼]: regulē skaļumu.

Interneta pārlūkošana

Izmantojot iebūvētu WAP (bezvadu pieejas protokola) pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, un lejupielādētu failus no tīmekļa.

Pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK].

WAP pārlūka navigācija

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos funkciju, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Paņemt**.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atpakaļ**.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Izvēlne**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **Tālrunis** → numura tips.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Zvanītāja ID, Zvana signāls, Grupēt un Atgādinājums.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **SIM**.
3. Vārda ievadīšana.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Izvēlieties skaitli un nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu iespējām.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet jūsu kontakta informāciju:
3. Nospiediet [OK], lai saglabātu savu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu savu vizītkarti citam, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Īsziņa**/**MMS**/**E-pasts**/**Bluetooth**.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana (SMS)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Adresāta numura ievadīšana.
5. Lai nosūtītu īsziņu, nospiediet [OK].

Multiziņas (MMS) nosūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**→ **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet mediju failu.

   Lai pievienotu fotoattēlu vai videoklipu, izvēlnē **Attēls un video** izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videofilmu**.

   Lai pievienotu skaņas klipu, izvēlnē **Skaņa** izvēlieties **Pievienot skaņu**.
5. Izvēlieties **Ziņa**.

Multiziņas (MMS) nosūtīšana (turpinājums)

6. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK].
7. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Adresāta numura ievadīšana.
9. Lai nosūtītu īsziņu, nospiediet [OK].

E-pasta vēstules sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** uz izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta vēstules tematu un nospiediet [OK].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet [OK].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, video, mūzikas vai skaņu failus.
8. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. E-pasta adrešu ievadīšana.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet **<Skatīt>**.
2. Izvēlieties ziņu no mapes Ienākošie.

No ienākušajām:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apkate

Kad parādās paziņojums:

1. nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Izvēlieties ziņu no mapes Ienākošie.

No ienākušajām:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Ienākošās**.
2. Izvēlieties ziņu.

E-pasta apkate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta pastkaste**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet <**Jā**> ja parāda paziņojumu **Pārb. jaunu e-pastu**, lai atvērtu e-pastu vai iesākumu.
4. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
5. Ja esat izvēlējies iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina jums iespēju bez vadiem pievienoties citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties datiem ar tām, runāt pa tālruni brīvo roku režīmā vai attālināti vadīt tālruni.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ierīces izvēlēšanās.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču pārošana ir pabeigta.

Datu pārsūtīšana

1. Piekļuve un pielietošana.
2. Ritiniet līdz attēlam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.
4. Ierīces izvēlēšanās.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai ir jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Dažām iespējām, kā, piemēram, ziņu sūtīšanai, katalogam vai kalendāram, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta laukā.

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos starp T9 un AB režīmiem. Atkarībā no valsts, var būt pieejams ievadīšanas režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Lai izmainītu burtu lielumu T9 režīmā, nospiediet [*].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

AB režīma izmantošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā redzama vēlamā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Padomi AB režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi vai nospiediet [pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.

- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, izmantojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu "Hello", nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], un [**6**].

   T9 paredz to ievadāmo vārdu, kuru jūs cenšaties uzrakstīt, un vārds var mainīties ar katru nospiesto taustiņu.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan angļu valodas vārdu "Of", gan "Me" var ievadīt, nospiežot **6** un **3**.
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un uzsāktu nākamā vārda ievadi.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet taustiņu [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet taustiņu [**0**], lai parādītu ekrānā alternatīvus vārdus atbilstoši nospiestajiem taustiņiem. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Piev**.
3. Nospiediet <**Piev.**>.

4. Izmantojot AB režīmu, ievadiet vēlamo vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā varat ievadīt ciparus.

Nospiediet vēlamajiem cipariem atbilstošus taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms ļauj ievietot simbolus.

Lai	**Nospiediet**
apskatītu citus simbolus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu ievadīto(s) simbolu(s)	[**C**].
ievadītu simbolu(s)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Jūs varat pārvietot kursoru, lai labotu nepareizu ciparu.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Displejā parādās **+** simbols.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru, tad nospiediet taustiņu [ ].

Atkārtota zvanīšana uz nesen zvanītiem numuriem

1. Lai ekrānā parādītu nesen zvanītos numurus, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].

2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet taustiņu [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā jūs varat to sazvanīt, izvēloties numuru no kataloga. ▶ lpp. 32

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu jūsu visbiežāk lietojamiem numuriem specifiskus ciparu taustiņus. ▶ lpp. 34

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vietas numuru jūsu izvēlētajam tālruņa numuram un nospiediet [#].
2. Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
3. Lai izsauktu vēlamo numuru, nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet <**Atbildēt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Ātrā atbilde** izvēlnē **Papildiestatījumi**, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> vai [ ]. ▶ lpp. 78
- ja ir aktivizēts **Aktīvais pārsegs** izvēlnē **Papildiestatījumi**, jūs varat ļoti vienkārši atvērt tālruni. ▶ lpp. 78
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet un turiet [▲/▼].

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, tad ekrānā redzams, uz cik zvaniem nav atbildēts.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.

2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vēlamo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem neturot tālruni rokā, varat lietot austiņas.

Pievienojiet austiņas kontaktizejai tālruņa labajā pusē.

Uz austiņas esošās pogas darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divas reizes un turiet.
atbildētu uz zvanu	pogu.
beigtu sarunu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲], bet lai skaņu pieklusinātu, nospiediet taustiņu [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Ielādēt**>.

Paralēlā zvanīšana

Jūs varat paralēli izdarīt vēl vienu zvanu, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.
3. Lai pārslēgtos starp sarunām, nospiediet <**Pārslēgt**>.
4. Lai pārtrauktu aizturēto zvanu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**.
5. Lai izbeigtu aktuālo zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ lpp. 81

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos starp sarunām, nospiediet <**Pārslēgt**>.
3. Lai pārtrauktu aizturēto zvanu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto**.
4. Lai izbeigtu aktuālo zvanu, nospiediet [ ].

Zvanu pāradresēšana

Jūs varat pāradresēt ienākošo zvanu citam zvanītājam, ja tīkls atbalsta šādu funkciju. Izmantojot šo funkciju, divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārsūtīt**.

Bluetooth austiņu lietošana

Bluetooth papildu austiņas izmanto, lai runātu pa tālruni, neturot to pie auss. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms jāreģistrē austiņas un jāsavieno tās ar tālruni. ▶ lpp. 83

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārslēgties uz aust.** vai **Pārslēgties uz tālr**.

Izvēlņu iespēju lietošana

Jūs varat piekļūt izvēlņu režīmam un izmantot izvēlnes funkcijas.

☑ Zvanīšanas laikā dažas izvēlnes funkcijas nav pieejamas.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlne**.

Mikrofona izslēgšana (klusais režīms)

Tālruņa mikrofonu var uz laiku izslēgt, lai sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izsl. skaņu** vai **Iesl. skaņu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai sūtīšana

Jūs varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties taustiņus **Klusi taust.** vai **Sūtīt taust**.

Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas taustiņš **Sūtīt taust**.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņa daudzfrekvenču signalizācijas (DTMF) toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņa režīmā.

Pēc visa nosūtāmā numura ievadīšanas vai tā paņemšanas no tālruņu kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).

1. Pēc savienojuma ar telepakalpojumu sistēmu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet vēlamo nosūtīšanas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņa kataloga lietošana

Jūs varat piekļūt izvēlnei **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu paziņojumu. ▶ lpp. 32

Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Katalogs**.

SIM pakalpojumu lietošana

SIM servisa izvēlne ir pieejama, ja jūs savā tālrunī izmantojat SIM karti. SIM karte nodrošina tādus pakalpojumus, kā jaunākās ziņas, izklaide un vietas noteikšanas pakalpojumi.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvana veikšana

Lietojot šo tīkla pakalpojumu, pat seši abonenti var izveidot daudzpusīgus sakarus vai konferences zvanu.

Lai jūs varētu lietot šo iespēju, pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta sarunas ar vairākiem abonentiem.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apvienot**. Pirmais dalībnieku pievieno vairāku abonentu sarunai.
4. Ja vēlaties, piezvaniet vēl kādam vai atbildiet uz ienākošo zvanu.

5. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Apvienot**.
6. Ja vēlaties, atkārtojiet 4. un 5. soli.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Konfidenciāla**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru dalībnieku sarakstā.

   Jūs varat runāt privāti ar šo cilvēku, kamēr citi dalībnieki savstarpēji sarunājas.
3. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties iespēju **Apvienot**.

Viena dalībnieka atslēgšana

1. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izņemt**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.

   Konkrēto dalībnieku izslēdz no sarunas, taču saruna turpinās ar citiem.
3. Lai izbeigtu konferences zvanu, aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Izvēlņu funkcijas

Sarakstā uzrādītas visas izvēlņu funkcijas

Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus, sarunu ilgumu, kā arī sarunu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Pašreizējie kontakti *(1.1 Izvēlne)*

Šajā izvēlnē uzrādīti pēdējie jūsu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos zvana kategoriju.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārskļirstītu zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [ ], lai apskatītu zvana informāciju, vai [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana ieraksta funkcijas izmantošana

Pārskatot zvanu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Detaļas**: parāda detalizētu informāciju par izvēlēto zvanu.
- **Ielikt**: rediģē tālruņa numuru.
- **Saglabāt kontaktu**: saglabā numuru tālruņa katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai MMS ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatb. zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neesat atbildējis.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē uzrādīti pēdējie veiktie zvani.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē uzrādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izdzēst visus ierakstus katram zvanu tipam.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo zvanu tipu(-s), nospiediet [OK].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Zvanu ilgums *(1.6. izvēlne)*

Šī izvēlne uzrāda veikto un saņemto zvanu laikus. Reālais pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēd. zvana ilgums**: šeit var pārbaudīt pēdējās sarunas ilgumu.
- **Izejošo zv. ilg.**: pārbauda visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Saņemto zv. ilg.**: šeit var pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

Lai atiestatītu zvanu taimeri, nospiediet <**Nodzēst**>. Jums jāievada tālruņa parole.

☑ Noklusējuma parole ir **00000000**. Jūs varat izmainīt šo paroli pēc saviem ieskatiem. ▶ lpp. 86

Zvanu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums uzrāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina apmaksai.

- **Pēd. zvana izmaksas**: šeit var pārbaudīt pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopējās izmaksas**: pārbauda visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu izvēlnē **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms veicat nākamo zvanu, atiestatiet skaitītāju.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts izvēlnē **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēš izmaksu skaitītāju. Jāievada PIN2.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestata maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem. Jāievada PIN2.
- **Cena/vienība**: iestatiet cenu uz vienumu, kuru pielieto, aprēķinot jūsu zvanu izmaksas. Jāievada PIN2.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Jūs varat uzglabāt tālruņu numurus savā SIM kartē un tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa ir fiziski šķirti, taču tos lieto kopā vienā objektā ar nosaukumu katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties iespēju **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

☑ Lai ātri nokļūtu šajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Kontakti>**.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Nospiediet [OK], lai zvanītu uz izvēlēto numuru vai **<Iespējas>**, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Tālruņu kataloga iespēju lietošana

Pārlūkojot grupu sarakstu, izvēlieties iespēju <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda kontakta detaļas.
- **Labot**: rediģē kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai MMS ziņu vai e-pasta vēstuli.
- **Piev. jaunu kontaktu**: pievieno tālruņa katalogā jaunu kontaktu.
- **Kopēt uz**: iekopē numuru tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt pa**: nosūta kontaktu, izmantojot īsziņu, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto kontaktu vai visus kontaktus.

Piev. jaunu kontaktu *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņa katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu izmainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: piešķir vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
   - **E-pasts**: ievadiet e-pasta adresi.
   - **Zvanītāja ID**: piešķir attēlu kā zvanītāja ID attēlu, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šī numura.
   - **Zvana signāls**: piešķir zvana toni, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šī numura.
   - **Grupēt**: piešķir numuru zvanītāju grupai.
   - **Atgādinājums**: pievieno personai zīmīti.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
1. Ievadiet vārdu un nospiediet [Uz leju].
2. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [Uz leju].
3. Ja nepieciešams, nomainiet vietas numuru.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupēt *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Jaunas zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev**.
2. Ievadiet zvanītāju grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties **Zvanītāja ID** līniju un izvēlieties attēlu.
4. Izvēlieties **Zvana signāls** līniju un izvēlieties melodiju.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu grupu.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>. Parāda jūsu tālruņa atmiņā saglabāto kontaktu sarakstu.
3. Lai izvēlētos noteiktus kontaktus, kurus pievienot izvēlētajai grupai, nospiediet [ ] un <**Paņemt**>.
4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev.** → kontaktu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet 4. soli.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu vai detalizētu pārskatu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda izvēlētās grupas locekļus.
- **Piev.**: ļauj pievienot jaunu grupu.
- **Labot**: izmaina izvēlētās grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu, MMS ziņu vai e-pasta paziņojumu vienam vai vairākiem izvēlētiem cilvēkiem.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grupu vai visas grupas. Tomēr grupas locekļi netiek izdzēsti no tālruņa kataloga.

Ātro numuru saraksts *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem jūsu visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņa pozīciju no **2** līdz **9**. Taustiņš [**1**] ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties sarakstā jums nepieciešamo kontaktu.

Ātrās izsaukšanas pozīciju pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrāna apskates laikā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Piev.**: piešķir numuru taustiņam, kuram nav piešķires.
- **Skatīt**: parāda taustiņam piešķirto numuru.
- **Mainīt**: piešķir atšķirīgu numuru attiecīgajam taustiņam.
- **Izņemt**: izdzēš ātrās piekļuves iestatījumu.

Ātrās izsaukšanas pozīcijas

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un nosūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati, kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ lpp. 33

Vizītkartes iespēju izmantošana.

Pēc saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: rediģēt vizītkarti.
- **Sūtīt**: nosūta kontaktu, izmantojot īsziņu, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Apmainīties vizītkartēm**: apmainās ar vizītkartēm, izmantojot Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēst vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus, vai arī lai piešķirtu nosaukumu katram numuram. Šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālo SIM kartes numuru skaitu.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar katalogu.

- **Noklus. saglabāšana**: ļauj izvēlēties kontaktu saglabāšanai noklusēto atmiņas zonu.

  Ja izvēlēsieties iespēju **Pirms sagl. jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis lūgs jūs izvēlēties atmiņas zonu.

- **Kopēt visu tālrunī**: Visus SIM kartē saglabātos kontaktu var pārkopēt tālruņa atmiņā.
- **Dzēst visu**: izdzēš visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai abām.
  1. Lai pārbaudītu izdzēšamo(-ās) pozīciju(-as), nospiediet [OK].
  2. Nospiediet <**Dzēst**>.
  3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

     Noklusējuma parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli. ▶ lpp. 86
  4. Lai apstiprinātu dzēšanu, vēlreiz nospiediet <**Jā**>.
- **Atmiņas stāvoklis**: parāda katalogā saglabāto numuru skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (SDN). Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu SDN numurus, kurus ir piešķīris pakalpojumu sniedzējs, ieskaitot ārkārtas situāciju numuru, direktoriju pieprasījumus un balss pasta numurus.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Sastādīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles, atskaņotu mūzikas failus, ierakstītu balss atgādinājumus, iestatītu laika zonu un modinātāju vai izmantotu pulksteni par kalkulatoru, taimeri vai hronometru. Jūs varat arī sinhronizēt tālruņa atmiņā esošos kataloga vai kalendāra datus ar datoru.

Bez tam šī izvēlne jums sniedz iespēju piekļūt citām īpašām funkcijām, piemēram, jums tīkama aromāta izveide, jūsu bioritma pārbaude un iepirkšanās sarakstu veidošana.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

Java pasaule *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu Java spēlēm, spēlētu tās un izvēlētos profilu Java pakalpojumu piekļuvei.

Java spēļu iespēju lietošana

Java pasaule izvēlnē izvēlieties **Ielādes** un nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Palaist**: palaiž izvēlēto spēli.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto spēli vai visas spēles, izņemot iebūvētās spēles.
- **Rekvizīti**: var apskatīt spēles rekvizītus.
- **Atjaunināt**: pārbaudīt spēles versiju un atjaunināt to, ja versija ir novecojusi.
- **Aizsardzība**: aizsargāt spēli no izdzēšanas.
- **Sūtīt informāciju**: nosūtīt spēles rekvizītus ar SMS.

Piekļuve Java iestatījumiem

Jūs varat izvēlēties savienojuma profilu Java pakalpojumu piekļuvei.

Java pasaule izvēlnē izvēlieties **Iestatījumi** un tad vajadzīgo profilu.

☑ Jūs varat rediģēt profilu, izmantojot izvēlni **Savienojuma iestatījumi**. ▶ lpp. 86

Atmiņas statusa pārbaude

Jūs varat apskatīt kopējo atmiņu Java spēlēm, kā arī pieejamās un izmantotās atmiņas daudzumu. Jūs varat apskatīt arī lejupielādēto spēļu skaitu.

Java pasaule izvēlnē izvēlieties **Atmiņas stāvoklis**.

MP3 atskaņotājs *(3.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms, jums ir jāsaglabā MP3 faili tālruņa atmiņā.

Mūzikas failu lejupielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu MP3 failus tālruņa atmiņā, izmantojiet šādas metodes:

- lejupielāde no bezvadu tīkla ▶ lpp. 47
- lejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietošanas pamācība
- Izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ lpp. 85

Lejupielādētos vai saņemtos failus saglabā mapē **Mūzika**. ▶ lpp. 64

Atskaņošanas saraksta izveidošana

MP3 failu pievienošana atskaņošanas sarakstam

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam**.
2. Izvēlieties vienu no šādām iespējām:
   - **Pievienot visu**: pievieno atskaņošanas sarakstam visus tālruņa atmiņā esošos failus.
   - **Pievienot failus**: pievieno norādītos failus atskaņošanas sarakstam.
3. Ja esat izvēlējies **Pievienot failus**, nospiediet [OK], lai pārbaudītu, kādus failus pievienos un nospiediet <**Paņemt**>.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

Mūzikas failu atskaņošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK].

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņi	Funkcija
OK	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Pa kreisi	Ļauj atgriezties uz iepriekšējo failu.
Pa labi	Pāriet uz nākamo failu.
Uz augšu	Atver atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.
▲/▼	Regulē skaņas skaļumu.
1	Ieslēdz vai izslēdz 3D skaņu.
2	Izmaina fona tipu.
3	Maina atkārtošanas režīmu.
4	Maina ekvalaizera režīmu.
6	Ieslēdz vai izslēdz jauktas atskaņošanas kārtības režīmu.

MP3 failu iespēju lietošana

MP3 ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: uzsāk atskaņošanu.
- **Atvērt atskaņ. sar.**: parāda atskaņošanas sarakstu.
- **Atvērt mūziku**: pāriet uz **Mūzika** mapi.
- **Sūtīt pa**: nosūta pašreiz izvēlēto failu pa e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: iestata failu par zvana toni vai zvanītāja kataloga ierakstu.
- **Noņemt no atsk. sar.**: izņem izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: izmaina atskaņojamo mūzikas failu noklusētos iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: izvēlas atkārtošanas režīmu.

  Mainīt: iestata MP3 atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.

  Ekvalaizers: izvēlas ekvalaizera iestatījumus.

  3D skaņa: ieslēdz vai izslēdz 3D skaņu.

  Apdare: izvēlas fona tipu.

  Skaļums: izvēlas skaļuma līmeni.
- **Rekvizīti**: parāda faila rekvizītus.

Piekļuve atskaņošanas sarakstam.

1. Lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam, MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt atskaņ. sar**.
2. Nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Atskaņot**: atskaņo pašreiz iezīmēto failu.
   - **Piev. atsk. sarakstam**: pievieno failus atskaņošanas sarakstam.
   - **Mainīt secību**: ļauj pārvietot izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
   - **Izņemt**: izņem izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
   - **Rekvizīti**: parāda faila rekvizītus.

Sievietes dzīve *(3.3. izvēlne)*

Jūsu tālrunim ir īpašas izvēlnes, kas var būt noderīgas sievietei modernajā pasaulē.

Smaržu veids *(3.3.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos sev piemērotāko aromātu, kas pilnībā atbildīs jūsu vēlmēm, piemēram, mīļākais ēdiens un mūzika, jūsu hobijs, izjūtas par modes tendencēm un vietas, kuras labprāt apmeklējat.

Profila izveidošana

1. Nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos katras opcijas sniegtās priekšrocības: Pārtika, Dzēriens, Mūzika, Krāsa, Ģērbšanās stils, Hobijs, Laiks, Atvaļinājuma vieta un Smaržu lietošanas laiks.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>. Ekrānā parādās jums piemērotais aromāta veids.
5. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu ekrānu.
6. Lai atgrieztos pie aromātu veidu saraksta, nospiediet <**Atpakaļ**>.
7. Lai pievienotu jaunus aromātu veidus, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot jaunu**.

   Atkārtojiet darbības no 2. soļa.

Aromāta veida opciju izmantošana

Pārskatot aromātu veidu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Apskatīt veidu**: apskatīt aromāta veida informāciju.
- **Izveidot jaunu**: izveidot jaunu aromāta veidu.
- **Dzēst**: dzēst izvēlēto aromāta veidu vai visus aromāta veidus.

Pārskatot aromātu veidu informāciju, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Rediģēt veidu**: rediģēt profila ierakstus.
- **Sūtīt pa MMS**: nosūtīt aromāta veidu ar MMS.
- **Dzēst**: dzēst aromāta veidu.

Bioritms *(3.3.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu savu bioritma ciklu. Bioritma ciklu nosaka jūsu dzimšanas gads, tas atklāj, kā bioritma cikls jūs ietekmē fiziski, emocionāli un intelektuāli.

- **Dienas skats**: pārbaudiet savu bioritmu pašreizējam datumam vai kādam noteiktam datumam.
  1. Ievadiet vēlamo datumu.

2. Ievadiet savu dzimšanas datumu un nospiediet <**Labi**>. Parādās grafiki un cipari, kas norāda jūsu bioritma stāvokļus šajā datumā.
3. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Nosūtīt īsziņā**: nosūtīt bioritmu ar SMS.
   - **Atskaiti nosūtīt īsziņā**: iestatiet sava bioritma saņemšanu ar SMS kādā noteiktā laikā.

- **Mēneša skats**: pārbaudiet savu šī mēneša bioritmu.

  Ievadiet savu dzimšanas datumu un nospiediet <**Labi**>.

Garuma/svara indekss *(3.3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni lai noteiktu, par cik (procentuāli) jūs pārsniedzat vai esat zem ideālā svara atbilstoši jūsu augumam.

1. Lai izvēlētos dzimumu, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
2. Ievadiet savu garumu.
3. Ievadiet savu svaru.
4. Lai apskatītu rezultātu, nospiediet <**Labi**>.

Lai saņemtu norādītā procenta nozīmes skaidrojumu, nospiediet <**Palīdzība**>.

Kalorijas *(3.3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saskaitītu kalorijas, ko esat uzņēmuši vai sadedzinājuši, balstoties uz paveiktā darba apjomu un/vai veiktajiem vingrinājumiem. Jūs varat arī pārbaudīt kopējo dienā patērēto kaloriju daudzumu.

Kaloriju ieraksta saglabāšana

1. Izvēlieties kalendāra dienu.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos katras opcijas kategoriju.

   Mainot kategoriju, šīs kategorijas rādīs savādāk.

4. Ejiet uz **Iestatīt laiku** lauciņu un ievadiet darba ilgumu.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Piekļūšana kaloriju ierakstam

Ieejot **Kalorijas** izvēlē, kalendāra apakšējā daļā ir parādīts izvēlētajā dienā patērēto kaloriju daudzums.

Pārejiet uz dienu un nospiediet [$\frac{i}{OK}$], lai apskatītu vairāk informācijas.

Kalendāra vai kaloriju saraksta apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Skatīt**: apskatīt kaloriju ieraksta informāciju.
- **Izveidot**: pievienot jaunu kaloriju ierakstu.
- **Dzēst**: dzēst izvēlēto kaloriju ierakstu vai visus kaloriju ierakstus.

Rozā grafiks *(3.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni lai pārbaudītu nākošās ovulācijas datumu un periodu, kurā pastāv vislielākā iespēja ieņemt bērnu.

1. Ievadiet sava iepriekšējā menstruāciju perioda pirmo dienu.
2. Ievadiet vidējo menstruālā cikla garumu (dienās).
3. Nospiediet <**Labi**>.
4. Lai pārvietotu kalendāru, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].

Pirkumu saraksts *(3.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni lai izveidotu iepirkumu sarakstu, ievadot nepieciešamos vai vēlamos pirkumus un sarēķinot kopējās izmaksas.

1. Izvēlieties iepirkumu somu.
2. Lai ierakstu pievienotu somai, nospiediet <**Piev.**>.
3. Ievadiet ieraksta nosaukumu.
4. Ievadiet ieraksta cenu.
5. Nospiediet [*], lai ievadītu decimālpunktu.
6. Ievadiet ieraksta numuru.
7. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai pievienotu vairāk ierakstu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Piev**. Atkārtojiet darbības, sākot no 3. soļa.

Iepirkumu somas ierakstu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Skatīt**: parāda informāciju par ierakstu.
- **Piev.**: somai pievieno jaunu ierakstu.
- **Gatavs/Atsaukt**: atzīmē nopirkto preci vai noņem atzīmi;
- **Izņemt**: izņem izvēlēto ierakstu vai visus somas ierakstus.

Balss ierakstītājs *(3.4. izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta balss ziņu ierakstīšanai. Balss atgādinājums var būt līdz vienu stundu garš.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [OK].
2. Ierunājiet mikrofonā.

   Nospiediet [OK], lai apstādinātu vai atjaunotu ierakstu.
3. Beigās nospiediet <**Beigt**>. Balss piezīmi automātiski saglabā.
4. Nospiediet [Uz augšu], lai ierakstītu nākamo balss atgādinājumu, vai nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādā iespējām:
   - **Atskaņot**: atskaņo balss piezīmi.
   - **Ieraksts**: ieraksta nākamo balss piezīmi;
   - **Atvērt balss sar.**: parāda balss piezīmju sarakstu.
   - **Sūtīt pa**: nosūta balss piezīmi pa MMS, e-pastu vai Bluetooth.
   - **Dzēst**: izdzēš balss piezīmi.
   - **Pārdēvēt**: nomaina balss piezīmes nosaukumu.
   - **Aizsardzība**: aizsargā balss piezīmi no izdzēšanas.
   - **Rekvizīti**: ļauj apskatīt balss piezīmes rekvizītus.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt balss sar**.
2. Izvēlieties balss piezīmi. Atskaņo piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņi	Funkcija
OK	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Pa kreisi	Pārvietojas atpakaļ.
Pa labi	Pārvietojas uz priekšu.
Uz leju	pārtrauc atskaņošanu.
▲/▼	Regulē skaļumu.

Balss piezīmju iespēju lietošana

Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieraksts**: ieraksta jaunu balss piezīmi.
- **Atvērt balss sar.**: aiziet uz ierakstīto balss piezīmju sarakstu.

- **Iestatījumi**: izvēlas ierakstīšanas laika iestatījumus.

  MMS ierobežojums: ieraksta balss piezīmi pievienošanai MMS ziņai.

  E-pasta ierobežojums: ieraksta balss piezīmi pievienošanai e-pasta ziņai.

  Maks. 1 stunda: ieraksta līdz 1 stundai garu balss piezīmi.

Pasaules laiks *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu, kāds laiks ir citās pasaules daļās.

Vietējās laika zonas iestatīšana

1. Pasaules kartē, spiežot [pa labi] vai [pa kreisi], izvēlieties pilsētu, kas atbilst jūsu laika zonai. Kad laika līnija pārvietojas, parāda konkrētās laika zonas laiku un datumu.
2. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Vasaras laika pielietošana

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai pārbaudītu laika zonu, nospiediet [OK].
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Signāls *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signāla atskaņošanu vajadzīgā laikā.

Signāla uzstādīšana

1. Izvēlieties signāla tipu.
2. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos **Ieslēgts** rindā **Signāls** un nospiediet [uz leju].
3. Ievadiet signāla laiku un nospiediet bultiņu uz [uz leju].
4. 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
5. Izvēlas atkārtošanas iespēju.
6. Izvēlas rindu **Modinātāja tonis** un izvēlas signāla melodiju.
7. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Modinātāja apturēšana

- Kad skan signāls, lai pārtrauktu signālu, nospiediet <**Iziet**> vai jebkuru citu taustiņu.
- Kad skan modinātāja signāls, lai to pārtrauktu, nospiediet <**Apstiprināt**> vai [OK].

  Alternatīvi nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru citu taustiņu, lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm. Tā var rīkoties maksimums piecas reizes.

Modinātāja signāla iestatīšana, ja tālrunis ir izslēgts

Modinātāja ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšanās** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tad tas ieslēdzas un atskan signāls.

PIM sinhronizācija *(3.7. izvēlne)*

Ar šīs izvēlnes palīdzību iespējams sinhronizēt personīgos datus ar attiecīgajām datora lietojumprogrammām, izmantojot papildu WideSync programmu.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Nospiediet <**Piev.**>.
2. Noteiktas profila informācijas norādīšana:
   - **Profila nosaukums**: ievada profila nosaukumu.
   - **Sinhron. kategorija**: Izvēlieties pielikumus, kurus vēlaties sinhronizēt.
   - **Sinhronizācijas tips**: izvēlas sinhronizācijas tipu.
   - **Sinhron. protokols**: izvēlas savienojuma metodi.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu profilu.

Sinhronizācijas uzsākšana

1. Pārliecinieties, ka jūsu datoram ir instalētas programmas MS Outlook un WideSync un ka tālrunis ir pievienots pie datora ar USB kabeli vai aktīvu Bluetooth savienojumu.
2. Atveriet MS Outlook.
3. PIM sinhronizācijas ekrānā izvēlieties profilu.
4. Nospiediet [OK].

Sinhronizācijas iespēju lietošana

PIM ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt sinhronizāciju**: uzsāk izvēlētā profila sinhronizāciju.
- **Skatīt rezultātu**: parāda pēdējās sinhronizācijas rezultātu.
- **Jauns sinhr. profils**: pievieno jaunu profilu.
- **Rediģ. sinhr. profilu**: izmaina profila rekvizītus.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto profilu vai visus profilus.

Kalkulators *(3.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.

   Lai ievadītu decimālpunktu vai iekavu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu.

   ☑ Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].

2. Lai piekļūtu vēlamajai matemātiskajai funkcijai, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet [OK].

Konvertors *(3.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras pārrēķināšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet bultiņas [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos sākuma vienumu un nospiediet bultiņu [uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet bultiņu [uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālpunktu.
   - Nospiediet [#], lai izmainītu temperatūru uz virs nulles (+) vai zem nulle (-).

   ☑ Valūtas konvertētājā, nospiežot <**Skatīt kursu**>, varat apskatīt un ievadīt valūtu kursus.

4. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, kuru vēlaties konvertēt.

   Tiek parādīta ievadītajam skaitlim ekvivalenta vērtība.

Taimers *(3.0. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt taimera atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestatīt**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet taustiņu [OK].

Taimera apstādināšana

- Laikā, kad skan taimera signāls, nospiediet <**Izslēgt**> vai jebkuru citu taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet [OK].

Hronometrs *(3.✳. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Hronometrs mēra laiku ar precizitāti līdz vienas sekundes simtdaļai. Maksimālais laiks, kuru var uzskaitīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.
3. Lai atiestatītu hronometru, nospiediet <**Nodzēst**>.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Jūsu tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu aplikāciju protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu tīklam. Izmantojot WAP pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mēdiju satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Uz sākumu *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Gaidīšanas režīmā var nospiest arī taustiņu [OK].

WAP pārlūka navigācija

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka elementus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka elementu	<**Iespējas**> un izvēlieties **Paņemt**.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Iespējas**> un izvēlieties **Atpakaļ**.

WAP lapas iespēju lietošana

WAP lapā nospiediet izvēles taustiņu <**Izvēlne**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Grāmatzīmes**: piekļūst grāmatzīmju sarakstam.
- **Ielādēt vēlreiz**: ielādē vēlreiz aktuālo lapu.
- **Uz sākumu**: dodas atpakaļ uz sākumlapu.
- **Iet uz URL**: ļauj pašrocīgi ievadīt URL adresi.
- **Parādīt URL**: parāda pašreizējās web lapas URL adresi. Jūs varat arī uzstādīt pašreiz aplūkojamo mājas lapu par WEB pārlūka sākumlapu vai grāmatzīmi.
- **Iztīrīt kešatmiņu**: iztīra kešatmiņu.
- **Ienākošās**: piekļūst WAP pārlūka WAP infoziņām.
- **Paradīt attēlu**: parāda konkrētās lapas attēlus.
- **Sertifikāti**: parāda WAP pārlūka sertifikātu.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [ ].

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei weblapai.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu.
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Pieeja ar grāmatzīmi apzīmētai lapai

Aizritiniet sarakstu līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un nospiediet [ ].

Grāmatzīmju iespēju lietošana

Pēc saglabāšanas nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: piekļūšana ar grāmatzīmi iezīmētai weblapai.
- **Labot**: labo grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

http:// *(4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu weblapas URL adresi un piekļūtu weblapai.

WAP profils *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu piekļūšanai WAP pārlūkam.

☑ Jūs varat rediģēt profilu, izmantojot izvēlni **Savienojuma iestatījumi**. ▶ lpp. 86

Iztīrīt kešatmiņu *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iztīrītu kešatmiņu, pagaidu atmiņu, kurā saglabā pēdējās apmeklētās weblapas.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta vēstules. Jūs varat lietot arī WAP infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un nosūtītu īsziņas, MMS vai e-pasta vēstules.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (īsziņu pakalpojums) ļauj nosūtīt vai saņemt teksta paziņojumus, ieskaitot attēlus, animētos attēlus un melodijas.

☑ Maksimāli pieļaujamais teksta paziņojuma zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadala ziņu divās daļās.

1. Ievadiet savu īsziņu.

2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Saglabāt un sūtīt**: kopē un nosūta paziņojumu.
   - **Tikai nosūtīt**: nosūta ziņu.
   - **Ievietot**: pievieno šablonu, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**animāciju**/**melodiju**: pievieno attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra paziņojumu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Saglabāt pie**: saglabā paziņojumu sadaļā **Melnraksti** vai kādā no jūsu izveidotajām mapēm.
   - **Valodas izvēle**: nomaina T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Teksta stils**: maina teksta atribūtus.
   - **Ievades metode**: izmaina teksta ievades režīmu.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai nosūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai nosūtītu paziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, nospiediet bultiņu [Uz leju] un aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio kombinācijas.

1. Izvēlieties rindu **Tēma** un ievadiet ziņas tēmu.
2. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

   ☑ Maksimālais atļautais MMS ziņas izmērs dažādās valstīs var būt dažāds. Ja jūs nevarat pievienot citu failu, pievienojiet citu lapu.
3. Izvēlieties rindu **Ziņa** un ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Piev.**: pievieno jūsu ziņai tēmu vai tekstu.
   - **Labot**: rediģē jūsu ziņas tekstu vai tēmu.
   - **Pievienot attēlu**/**videofilmu**/**skaņu**: pievieno ziņai fotogrāfijas, video vai skaņas. Atkarībā no faila tipa vai DRM sistēmas, daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

- **Mainīt attēlu**/**videoklipu**/**skaņu**: nomaina pievienoto vienumu.
- **Apskate**: parāda izveidoto ziņu.
- **Sūtīt**: nosūta ziņu.
- **Saglabāt pie**: saglabā paziņojumu sadaļā **Melnraksti** vai kādā no izveidotajām mapēm.
- **Pievienot lapu**: pievieno lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņu ekrānā spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Izdzēst lapu**: izdzēš pievienoto lapu.
- **Rediģēt lapu**: izmaina lapas parādīšanas ilgumu vai pārvieto lapu tālāk.
- **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
- **Nodzēst tēmu**/**ziņu**: izdzēš tēmu vai tekstu.
- **Noņemt multividi**/**skaņu**: noņem pievienoto vienumu.

5. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
6. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu paziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, nospiediet bultiņu [Uz leju] un aizpildiet papildu adrešu laukus.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [ ].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat sūtīt e-pasta vēstules, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido jūsu e--pasta konts un profils. ▶ lpp. 61, lpp. 62

1. Izvēlieties rindu **Tēma** un ievadiet jūsu e-pasta vēstules tēmu.
2. Izvēlieties rindu **Ziņa** un ievadiet ziņas rindā e-pasta vēstules tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**>, lai pievienotu multimediju failus, izvēloties šādas iespējas rindā **Pievienot failu**:
   - **Pievienot attēlu**/**videofilmu**/**skaņu**/**mūziku**: pievieno informāciju, kuru saglabā tālruņa atmiņā. Atkarībā no faila tipa vai DRM sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
   - **Citi faili**: pievieno failus, kuru formātu tālrunis neatbalsta.

- **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.

4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

   Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā lauka.

   - **Labot**: rediģē tēmu vai tekstu.
   - **Skatīt**/**Atskaņot**: parāda/ atskaņo pievienoto vienumu.
   - **Sūtīt**: nosūta e-pasta vēstuli.
   - **Saglabāt pie**: saglabā paziņojumu sadaļā **Melnraksti** vai kādā no izveidotajām mapēm.
   - **Noņemt tēmu**/**ziņu**: izdzēš tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt pielikumu**: izdzēš izvēlēto pielikumu.
   - **Noņemt visus pielik.**: izdzēš visus pielikumus.

5. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
6. Ievadiet e--pasta adresi.

   Lai nosūtītu paziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, nospiediet bultiņu [Uz leju] un aizpildiet papildu adrešu laukus.
7. Lai nosūtītu e-pasta vēstuli, nospiediet [OK].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu paziņojumus, ko esat saņēmis, nosūtījis vai neesat varējis nosūtīt.

Ienākošās *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabā visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta vēstules.

Īsziņas apskate tās saņemšanas laikā

Kad saņemta ziņa, tālrunis jūs informē par to:

- Parādot īsziņas ikonu un teksta paziņojumu
- Ar skaņas signālu vai vibrējot, atkarībā no īsziņas signāla iestatījumiem.

Lai izlasītu ziņu tūlīt, nospiediet <**Skatīt**> un izvēlieties ziņu no mapes Ienākošie.

Ja saņemta MMS ziņa, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**. Ziņu no MMS servera ielādē tālruņa atmiņā.

Ziņas apskate ienākošo paziņojumu mapē

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas; ikonas var mainīties atkarībā no ziņas tipa vai statusa:

- Īsziņas
- MMS
- MMS paziņojums; norāda, ka no servera izgūst MMS ziņu un norāda, ka izgūt nav izdevies
- WAP infoziņas/OTA ziņas
- Apraides īsziņa
- Nosūtīto īsziņu piegādes atskaite

- Saskaņā ar DRM sistēmu ziņas, kurām ir web saturs, var būt neiespējami pāradresēt. To norāda ar .
- Ikona ! blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Pārskatot ziņu sarakstu, nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespējas var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

- **Skatīt**: atver īsziņu.
- **Ielādēt**: ielādē ziņu no MMS servera.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Pārv. uz manu mapi**: pārvieto īsziņu uz kādu no mapēm, kuru esat izveidojies izvēlnē **Manas mapes**.
- **Kārtot pēc**: maina īsziņu kārtošanas secību.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Ziņas iespēju lietošana

Nospiediet izvēlnes taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt**: atbild sūtītājam.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni/SIM karti**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Izgriezt adresi**: atlasa no ziņu tīkla adreses, e--pasta adreses vai tālruņa numurus.

- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: aizsargā īsziņu no izdzēšanas. Jūs varat aizsargāt tikai tālruņa atmiņā saglabātās ziņas.

Multiziņas

- **Atbildēt ar SMS**: nosūta atbildes īsziņu ar SMS.
- **Atbildēt ar MMS**: nosūta atbildes īsziņu ar MMS.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu vai visas ziņas.
- **Izgriezt adresi**: atlasa no ziņu tīkla adreses, e--pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda ziņas rekvizītus.

OTA ziņas

- **Instalēt**: Pielietot ziņā norādīto konfigurāciju jūsu tālrunim.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

WAP infoziņas

- **Iet uz URL**: pievienojas ziņā norādītajai URL adresei.
- **Izgriezt adresi**: atlasa URL adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Apraides īsziņa

- **Saglabāt**: saglabā ziņu tālruņa atmiņā.
- **Izgriezt adresi**: atlasa URL adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.

Piegādes atskaites īsziņas

- **Izgriezt adresi**: atlasa URL adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Nospiediet izvēlnes taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: ļauj labot ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu vai visas ziņas.
- **Pārv. uz manu mapi**: pārvieto īsziņu uz kādu no mapēm, kuru esat izveidojies izvēlnē **Manas mapes**.
- **Kārtot pēc**: maina īsziņu kārtošanas secību.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda ziņas rekvizītus.

Izejošās *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt.

Šajā mapē iespējamas šādas ikonas:

- Ziņa, kuru tālrunis sūta
- Ziņa, kuru nav izdevies nosūtīt

Ziņas vai ziņu saraksta apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu vai visas ziņas.
- **Pārv. uz manu mapi**: pārvieto īsziņu uz kādu no mapēm, kuru esat izveidojies izvēlnē **Manas mapes**.
- **Kārtot pēc**: maina īsziņu kārtošanas secību.
- **Sūtīt vēlreiz**: nosūta ziņu.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Izgriezt adresi**: atlasa URL adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda ziņas rekvizītus.

Nosūtīta *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā nosūtītās ziņas.

Ziņas vai ziņu saraksta apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: atver īsziņu.
- **Sūtīt**: nosūta ziņu.

- **Dzēst**: izdzēš ziņu vai visas ziņas.
- **Pārv. uz manu mapi**: pārvieto īsziņu uz kādu no mapēm, kuru esat izveidojies izvēlnē **Manas mapes**.
- **Kārtot pēc**: maina īsziņu kārtošanas secību.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Izgriezt adresi**: atlasa URL adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda ziņas rekvizītus.

E-pasta pastkaste *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta vēstules.

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Nospiediet <**Jā**>, ja redzams paziņojums **Pārb. jaunu e-pastu**, lai saņemtu jaunas e-pasta vēstules no servera.

   Tālrunis pārbauda, vai nav jaunu e-pasta sūtījumu un ielādē saņemtos e-pasta sūtījumus.

   Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas; ikonas var mainīties atkarībā no e-pasta statusa:

   - izlasīta
   - nav izlasīta
   - saņemta no servera
   - nav ielādēta; norāda, ka no servera izgūst e-pastu un norāda, ka izgūt nav izdevies

   Ikona ! blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir piešķirta augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

3. Ritiniet līdz e-pasta sūtījumam vai virsrakstam un nospiediet [OK].
4. Ja e-pasta sūtījumam ir vairāk nekā viena lappuse, nospiediet [▲/▼], lai pāršķirstītu lappuses citu pēc citas.

   Nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo lappusi.
5. Iezīmējiet pievienoto failu, lai to apskatītu vai atskaņotu.

Apskatot e-pasta saturu vai paziņojumu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādā iespējām:

Iespējas var būt dažādas, atkarībā no e-pasta sūtījuma statusa.

- **Skatīt**: atver izvēlēto vienumu.

- **Ielādēt**: ielādē vienu vai visus e-pasta sūtījumus no e-pasta servera.
- **Atbildēt**: nosūta atbildi sūtītājam vai visiem pārējiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: pāradresē e-pastu.
- **Dzēst**: izdzēš iezīmēto vienumu.
- **Pārv. uz manu mapi**: pārvieto e-pastu uz kādu no mapēm, kuru esat izveidojies izvēlnē **Manas mapes**.
- **Piev. filtrēšanas sar.**: pievieno sūtītāja e-pasta adresi filtrēšanas sarakstam, lai nepieņemtu e-pasta sūtījumus no šīs adreses.
- **Izgriezt adresi**: atlasa URL adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Pārb. jaunu e-pastu**: pārbauda vai e-pastā nav jaunu e-pasta sūtījumu.
- **Aizsardzība**: pasargā e-pastu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda e-pasta rekvizītus.

Manas mapes *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunas mapes un sagrupētu ziņas.

Jaunas mapes izveidošana

1. Nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai pievienotu jaunus folderus, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot mapi**.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. soli.

Mapes iespēju izmantošana

Pārlūkojot mapju sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: atver mapi.
- **Pievienot mapi**: pievieno jaunu mapi.
- **Pārdēvēt mapi**: maina mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto mapi.

Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu šablonus.

Teksta šablonu izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Šablonu iespēju izmantošana

Pārlūkojot šablonu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: šablona labošana.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta jaunu ziņu, izmantojot šablonu.
- **Dzēst**: izdzēš šablonu.
- **Pievienot jaunu**: pievieno jaunu šablonu.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izdzēstu ziņas katrā ziņu mapē citu pēc citas vai visas vienlaicīgi. Jūs varat arī vienlaicīgi izdzēst visas ziņas visās mapēs.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas opcijas.

Īsziņa *(5.5.1.izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestat.**: iestata šādas īsziņu sūtīšanas opcijas:

  Atbildes ceļš: ļauj ziņas saņēmējam atbildēt caur ziņu centru.

  Piegādes atskaite: norāda tīklam, lai tas informē, ja ziņa nav nogādāta adresātam.

  Nesēja izvēle: atkarībā no tīkla, ļauj izvēlēties **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.
- **Pašreizējais profils**: izvēlas profilu.
- **Profila iestatījumi**: iestata šādus profila iestatījumus:

  Pakalpojumu centrs: saglabā vai izmaina ziņu centra numuru.

  Pamatadresāts: ievada noklusēto pamatadresi. Saņēmēju laukā to parādīs pirmajā laukā.

Noklusētais veids: iestata noklusēto ziņas veidu. Tīkls var pārveidot ziņu izvēlētajā formātā.

Noklusētais derīgums: iestata laika periodu, cik ilgi īsziņas glabās ziņu centrā, pirms tīkls mēģina tās nosūtīt adresātam.

Iestatījumu nosaukums: ievada profila nosaukumu.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt MMS ziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestat.**: iestata šādas MMS ziņu sūtīšanas opcijas:

  Piegādes atskaite: norāda tīklam, lai tas informē, ka ziņa nav nogādāta adresātam.

  Slēpt adresi: adresi neparāda saņēmēja tālrunī.

  Lasīt atbildi: definē, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu.

  Prioritāte: iestata ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma beigu datums: iestata laika periodu, kurā ziņas uzglabājas ziņu centrālē.

  Piegādes laiks: iestata izvēlēto aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

  Izej. ziņas lielums: izvēlas MMS ziņām pievienojamo vienumu maksimālo izmēru.

- **Ielādes iestatījumi**: iestata šādas MMS ziņu saņemšana opcijas:

  Noraidīt nezināmu sūtītāju: noraida ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Reklāmas atļautas: pieņem reklāmas.

  Informācija atļauta: pieņem informatīvus paziņojumus.

  Personiskas atļautas: pieņem personiskus paziņojumus.

  Atskaite atļauta: nosūta ziņas piegādes atskaiti no tīkla uz ziņas sūtītāju.

  Reģistrācija mājas tīklā: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Viesabon. reģistr.: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Mājas reģistrācijai un viesabonēšanas reģistrācijai ir šādas opcijas:

- **Automātiski**: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski.
- **Atteikt**: tālrunis noraida visas ziņas.
- **Manuāli**: tālrunis izsniedz paziņojumus uz ekrāna. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai rokas režīmā ielādētu jaunās ziņas.

- **Profils**: izvēlas MMS savienojuma profilu.

  Jūs varat rediģēt profilu, izmantojot izvēlni **Savienojuma iestatījumi**. ▶ lpp. 86

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt dažādus noklusētos tīkla iestatījumus, kas nepieciešami, nosūtot vai saņemot e-pasta sūtījumus.

Jūs nevarat izmainīt e-pasta profilu, kamēr e-pasta sūtījumu nosūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iestat.**: iestata šādas e-pasta sūtīšanas opcijas:

  Piegādes atskaite: norāda tīklam, lai tas informē, ka jūsu e-pasta sūtījums nav nogādāts adresātam.

  Atbildēt uz adresi: iestata tīklu, lai nosūta saņēmējam reizē ar e-pasta sūtījumu arī apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: iestata jūsu e pasta prioritātes līmeni.

  Iekļaut parakstu: pievieno jūsu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu paziņojumu vai tega līniju jūsu e-pastam.

  Rediģēt vārdu: rediģē parakstā jūsu vārdu.

  Rediģēt tālr. numuru: rediģē parakstā jūsu tālruņa numuru.

  Rediģēt piezīmi: rediģē jūsu parakstā tega līniju.

- **Saņemšanas iestat.**: iestata šādas e-pasta saņemšanas opcijas:

  Pārbaudes intervāls: nosaka, cik bieži tālrunis pārbaudīs uz serveri ienākošo e-pastu.

  Ja iestatāt šo opciju uz **Nepaziņot**, tad varat izmantot funkciju **Pārb. jaunu e-pastu** lai pārbaudītu jūsu e-pastu manuāli.

  Lasīt atbildi: definē, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu.

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Paziņot**, tālrunis atgādinās, ka jānosūta izlasīšanas apstiprinājums ar jūsu e-pasta adresi.

Atteikt lielāku par: nosaka ienākošā e-pasta maksimālo izmēru. Jūsu tālrunis noraidīs e-pastu, kas pārsniedz norādīto lielumu.

Atstāt ziņu kopiju serverī: pēc ielādes atstāj uz servera paziņojuma kopiju.

- **Bloķēto adrešu sar.**: Norādiet e-pasta adreses, no kurām nepieņemsiet ziņas. Jūs varat norādīt arī ziņu tēmas, kuras nepieņemsiet.
- **E-pasta adrese**: iestata e-pasta kontu un izvēlas kontu, kuru izmantos.

  Pašreizējais konts: izvēlieties kontu.

  Konta iestatījumi: konfigurē līdz pieciem e-pasta kontiem, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Katram kontam pieejamas šādas iespējas:
  - **Konta nosaukums**: ievada šobrīd izvēlēto kontu.
  - **Lietotājvārds**: ievada lietotāja vārdu.
  - **E-pasta adrese**: ievadiet jūsu e-pasta adresi.
  - **Lietotāja ID**: ievadiet jūsu e-pasta ID.
  - **Parole**: ievadiet jūsu e-pasta paroli.
  - **SMTP serveris**: Ievadiet izejošā e-pasta servera IP adresi vai domēna nosaukumu.
  - **SMTP ports**: ievadiet SMTP porta numuru.
  - **Protokola tips**: izvēlas ienākošā pasta servera protokolu. Pārējās iespējas atkarīgas no protokola tipa iestatījumiem.

  POP3 protokolam ir pieejamas šādas opcijas:
  - **POP3 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai domēna nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
  - **POP3 ports**: ievadiet POP3 porta numuru.
  - **APOP pieteikšanās**: ja izvēlēta šī opcija, tad serverim pievienojas, izmantojot APOP reģistrēšanās shēmu.

  Šādas opcijas ir pieejamas, ja tiem izmantots **IMAP4** protokols:
  - **IMAP4 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai domēna nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
  - **IMAP4 ports**: ievadiet IMAP4 porta numuru.
  - **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo opciju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.

- **E-pasta ielādes ierob.**: iestatiet, cik ziņu sākumu ielādēt no servera.

- **E-pasta profils**: Izvēlas e-pasta pakalpojumu savienojuma profilu.

  Jūs varat rediģēt profilu, izmantojot izvēlni **Savienojuma iestatījumi**. ▶ lpp. 86

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Jūs varat izmainīt iestatījumus WAP infoziņu saņemšanai no bezvadu tīkla servera. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

- **Saņemt**: iestata, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Pakalpojumu centrs**: ievadiet servera adresi, no kuras saņems infoziņas, ja opcija **Saņemt** ir iestatīta uz **Raksturīgs SMS-C**.

Apraide *(5.5.5. izvēlne)*

Jūs varat izmainīt apraides īsziņu saņemšanas iestatījumus. Piedāvā šādas iespējas:

- **Saņemt**: izvēlas apraides īsziņu saņemšanu.
- **Kanālu saraksts**: norāda kanālus, no kuriem saņems apraides īsziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- **Valoda**: izvēlas valodu, kurā lasīsiet apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aplūkotu maksimālo un pieejamo atmiņu katram īsziņu tipam. Jūs varat arī katrā mapē aplūkot aktuālo izmantojamo atmiņu.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Failu pārvaldnieks izvēlne ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, mūzikas un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Saskaņā ar DRM sistēmu ziņas, kurām ir web saturs varētu būt neiespējami pāradresēt. Saturu norāda .

Attēli

Šī izvēlne parāda nofotografētās fotogrāfijas un lejupielādētos, ar īsziņām saņemtos attēlus.

Attēlu apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Ritiniet līdz attēlam un nospiediet [OK].

Attēlu iespēju lietošana

Attēla vai attēlu saraksta apskates laikā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām. ▶ lpp. 72

Video

Šī izvēlne ļauj apskatīt video klipus, kurus esat ierakstījis, lejupielādējis vai saņēmis kopā ar ziņām.

☑ Videoklipi kuri tika ierakstīti izmantojot citas iekārtas, tādas kā videokameras, var netikt atskaņoti pareizi.

Videoklipu atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Aizritiniet sarakstu līdz klipam un nospiediet [OK].
   ▶ lpp. 75

Videoklipu iespēju lietošana

Pārskatot video sarakstu, nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo videoklipu.
- **Sūtīt pa**: nosūta videoklipu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā fonu**: ja videoklips ir saglabāts pievienošanai MMS ziņai vai e-pasta sūtījumam, iestata kā fona attēlu gaidīšanas režīma ekrānam.
- **Dzēst**: izdzēš videoklipu.
- **Pārdēvēt**: nomaina videoklipa nosaukumu.
- **Pārv. uz video izlasi**: pārvieto videoklipu uz mapi **Video izlase**.
- **Koplietot Bluetooth**: iestata pieeju vai slēdz piekļuvi šim failam citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: pasargā videoklipu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda videoklipa rekvizītus.

Mūzika

Šī izvēlne ļauj apskatīt lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos MP3 failus.

Mūzikas failu atskaņošana

Aizritiniet sarakstu līdz failam un nospiediet [OK]. ▶ lpp. 38

Mūzikas iespēju lietošana

Pārskatot mūzikas sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: uzsāk atskaņošanu.
- **Sūtīt pa**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Piev. atsk. sarakstam**: pievieno failu atskaņošanas sarakstam.
- **Iestatīt kā**: iestata failu kā zvana toni vai zvanītāja kataloga ierakstu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Koplietot Bluetooth**: iestata pieeju vai slēdz piekļuvi šim failam citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda faila rekvizītus.

Skaņas

Šī izvēlne ļauj apskatīt skaņas failus, kurus esat ierakstījis, lejupielādējis vai saņēmis kopā ar ziņām.

Skaņas klipu atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Aizritiniet sarakstu līdz klipam un nospiediet [OK].

Skaņas opciju izmantošana

Pārskatot ziņu skaņu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo skaņu.
- **Sūtīt pa**: nosūta failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: iestata lejupielādēto failu kā zvana toni vai zvanītāja signāla melodiju tālruņu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.

- **Pārv. uz skaņu izlasi**: Pārvieto failu uz mapi **Skaņu izlase**.
- **Koplietot Bluetooth**: iestata pieeju vai slēdz piekļuvi šim failam citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda faila rekvizītus.

Citi faili

Šajā mapē saglabā failus, kurus jūs esat saņēmis, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Šos failus jūs nevarat atvērt savā tālrunī. Neatbalstīto failu formāti ir: *.doc, *.ppt, un *.txt.

Pārskatot failu sarakstu, nospiediet taustiņu [OK], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt pa**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: izmaina faila nosaukumu.
- **Koplietot Bluetooth**: iestata pieeju vai slēdz piekļuvi šim failam citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda faila rekvizītus.

Atmiņas stāvoklis

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, kuru patreiz aizņem katra multivides mape.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj veidot uzdevumu sarakstu, pārskatīt atgādinājumus un rakstīt piezīmes.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra apskate

Kad esat iegājis izvēlnē **Kalendārs**, ekrānā parāda mēneša kalendāru ar zilā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Norādītajai dienai paredzēto pasākumu skaitu parāda kalendāra apakšējā malā. Pasākuma tipu norāda šādas ikonas:

- Plānotie pasākumi
- Jubileja
- Uzdevums
- Atgādinājums

Nospiediet izvēles taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: izmaina kalendāra apskates režīmu.
- **Izveidot**: pievieno jaunu notikumu.
- **Atvērt**: atver pašreizējo datumu vai norādīto datumu.
- **Kārtot pēc**: sašķiro notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: Dzēš kalendārā saglabātos notikumus.

  Jūs varat izdzēst dienai ieplānotu notikumu, atkārtoti nospiežot signālu.

- **Notik. ar nokav. sign.**: apskata notikumus, kuru paziņojumi ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: apskata tālruņa atmiņā saglabāto vienumu statusu.

Notikuma paziņojuma izveidošana

Jūs varat ievadīt kalendārā pat līdz 400 atgādinājumiem un vairāk nekā 1 notikumu katrai dienai.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana.

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks**.
3. Ievadiet informāciju vai izmainiet šādu ievades lauku iestatījumus:
   - **Tēma**: ievadiet notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: ievadiet notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: ievadiet notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: ievadiet notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
   - **Vieta**: ievadiet informāciju par notikuma vietu.
   - **Signāls**: iestata piezīmei atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: iestata laiku, kad pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Modinātāja tonis**: izvēlieties signāla toni.
   - **Atkārtot**: izvēlas atkārtoti saņemt notikuma signālu.
   - **Līdz**: ja notikuma signāls atkārtosies, iestatiet beigu datumu.

4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma signālu.

Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai izmainiet šādu ievades lauku iestatījumus:
   - **Iemesls**: ievadiet informāciju par jubileju.
   - **Datums**: ievadiet datumu.
   - **Signāls**: iestatiet jubilejas ierakstam atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: iestata, kad pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Modin. laiks**: ievadiet atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Modinātāja tonis**: izvēlieties signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: izvēlas, lai jubilejas atgādinājuma signālu saņemtu katru gadu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma signālu.

Atgādinājuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Atgādinājums**.
3. Ievadiet atgādinājumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevumi**.
3. Ievadiet informāciju vai izmainiet šādu ievades lauku iestatījumus:
   - **Uzdevumi**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Termiņš**: ievadiet beigu datumu.
   - **Izv. prioritāti**: izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Notikuma apskate

Datums kvadrātiekavās norāda uz šai dienai paredzētiem notikumiem:

- Zilas: plānotie pasākumi
- Oranžs: jubileja;
- Sarkana: uzdevums
- Zaļa: atgādinājums

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Pārskatot notikumu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda informāciju par notikumu.
- **Labot**: ļauj labot notikuma paziņojumu.
- **Izveidot**: pievieno jaunu notikuma paziņojumu.
- **Sūtīt pa**: nosūta informāciju par notikumu SMS, MMS veidā vai kā e-pastu, vai Bluetooth.
- **Apskates režīms**: izmaina kalendāra apskates režīmu
- **Kārtot pēc**: sašķiro notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: Dzēš kalendārā saglabātos notikumus.
- **Notik. ar nokav. sign.**: apskata notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: apskata tālruņa atmiņā saglabāto vienumu statusu.

Notikumu paziņojumu apskatīšana dažādos režīmos

Kalendāru pēc noklusējuma parāda kā mēneša kalendāru.

Lai izmainītu apskates režīmu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Apskates režīms**.

Dienas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās dienas notikumus.

izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Atbilstoši notikuma tipam un statusam parādās šādas ikonas:

- Modinātāja zvana signāls
- Periodisks notikums
- Izpildīts uzdevums
- Uzdevuma prioritāte; tā krāsas norāda uz prioritātes līmeni (sarkana: augsts. zila: normāls un pelēka: zems)

Nedēļas skats

Jūs varat aplūkot izvēlētās nedēļas notikumus (tikai grafikā saglabātos notikumus).

Laika tabulas rūtiņa norāda notikuma informācijas esamību.

Izvēlieties rūtiņu, kas satur meklēto notikumu.

Nokavēto notikumu apskate

Ja jūs nevarat apstiprināt atgādinājuma signālu, tālrunis parāda nokavētā notikuma atgādinājuma paziņojumu.

- Nospiediet <**Skatīt**>, lai apskatītu attiecīgo notikumu.
- Nospiediet <**Iziet**>.

Piekļuve nokavētā notikuma atgādinājuma paziņojumam.

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Notik. ar nokav. sign**.
2. Izvēlieties notikumu.
3. Nospiediet <**Apstiprināt**>, lai apstiprinātu un izdzēstu notikumu.

Nokavēta notikuma paziņojuma opciju izmantošana

Pārlūkojot notikumu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda informāciju par notikumu.
- **Dzēst**: izdzēš notikuma paziņojumu.
- **Dzēst visu**: izdzēš visus notikumu paziņojumus.

Kamera *(8. izvēlne)*

Jūs varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfijas un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet [📷].

☑
- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana aizliegta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēšana

Izmantojot tālruni, jūs varat uzņemt fotogrāfijas vairākos režīmos. Fotokamera veido JPG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera**.
   Fotografējamais objekts redzams displejā.
2. Koriģējiet attēlu, pavēršot fotokameras objektīvu pret objektu.
   - Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu fotokameras opcijām. ▶ lpp. 70
   - Izmantojiet tastatūru, lai izmainītu fotokameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ lpp. 71
3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [📷]. Fotogrāfiju saglabā mapē **Fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
lietotu fotoattēlu iespējas	<**Iespējas**>. ▶ lpp. 72
izdzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Apskate**>.

Fotokameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Uzņemt video**: pārslēdz ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: fotografē šādos režīmos:

  Viens foto: uzņem fotogrāfiju normālā režīmā

  Sērijfoto: uzņem secīgu fotogrāfiju sēriju Izvēlieties. Izvēlieties ar kameru uzņemto fotogrāfiju skaitu un ātrumu, kādā tās uzņemtas.

  Mozaīkas foto: ļauj uzņemt vairākus kadrus un saglabāt tos vienā rāmī. Izvēlieties ar kameru uzņemto stopkadru skaitu un to, vai kameras aizslēgu atlaiž automātiski vai manuāli.

- **Efekti**: izmaina krāsu toni vai pielieto speciālos efektus fotogrāfijām, kas uzņemtas normālā režīmā.
- **Rāmji**: piemēro dekoratīvu rāmi fotogrāfijām, kas uzņemtas normālā režīmā.
- **Zibspuldze**: nosaka zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimers**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms fotokamera uzņem fotogrāfiju.
- **Atvērt fotoattēlus**: pāriet uz mapi **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: izmaina fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Lielums: izvēlas attēla izmēru.

  Kvalitāte: izvēlas attēla kvalitātes iestatījumus.

  Skata mekl. režīms: izvēlas priekšskatījuma ekrānu.

  Aizvērtņa skaņa: izvēlas skaņu, kas dzirdama, kad nospiež fotokameras pogu [📷].
- **Īsceļi**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
▲	Pagriež attēlu vertikāli.
▼	Parāda spoguļattēlu.
Pa kreisi/ Pa labi	Pielāgo attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Tuvina vai attālina.
1	Pārslēdz ieraksta režīmā. ▶ lpp. 73
2	Maina attēla lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina fotokameras režīmu.
5	Maina krāsu toni vai attēlā izmanto speciālu efektu.

Taustiņš	Funkcija
6	Samazina attēla izkropļojumus, lai uzlabotu detaļas un asumu.
7	Izvēlas dekoratīvu ierāmējumu.
8	Iestata taimeri.
9	Pāriet uz mapi **Fotoattēli**.
0	Nosaka zibspuldzes izmantošanu.
*	Izmaina priekšskatījuma ekrānu.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt citu**: atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt pa**: nosūta fotoattēlu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: uzstāda fotogrāfiju kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš fotoattēlu.
- **Pārdēvēt**: izmaina fotoattēla nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: pāriet uz mapi **Fotoattēli**.
- **Aizsardzība**: pasargā fotoattēlu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda fotogrāfijas rekvizītus.

Fotogrāfijas apskatīšana

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Atvērt fotoattēlus**.
2. Aizritiniet sarakstu līdz fotogrāfijai un nospiediet [ ].

Fotogrāfijas vai fotogrāfiju saraksta apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriežas fotoattēlu sarakstā.
- **Skatīt**: ļauj apskata fotoattēlu pa visu ekrānu.
- **Sūtīt pa**: nosūta fotoattēlu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: uzstāda fotogrāfiju kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš fotoattēlu.
- **Pārdēvēt**: izmaina fotoattēla nosaukumu.
- **Pārv. uz attēlu izl.**: Pārvieto fotogrāfiju uz mapi **Attēlu izlase**.

- **Slaidrāde**: parāda visas fotogrāfijas kā slaidu šovu. Jūs varat izvēlēties fotogrāfiju nomainīšanās līmeni.
- **Koplietot Bluetooth**: iestata pieeju vai slēdz piekļuvi šim failam citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: aizsargā fotoattēlu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda fotogrāfijas rekvizītus.

Fotografēšana ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet taustiņu [📷].
2. Ja nepieciešams, nospiediet [▲], lai parādītu 📷.
3. Koriģējiet attēlu, pavēršot fotokameras objektīvu pret objektu.
4. Lai mainītu attēla iestatījumus, nospiediet [▼], līdz parādās vēlamā iestatījumu ikona, tad nospiediet [▲]:
   - 🤳: apvērš attēlu vertikāli
   - ☀: pielāgo attēla spilgtumu
   - 🔍: tuvina vai attālina

   Lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, nospiediet un turiet [▲/▼].
5. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [📷]. Fotogrāfija tiek automātiski saglabāta mapē **Fotoattēli**.

Video ieraksts

Jūs varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un noregulējiet attēlu.
   - Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu kameras opcijām.
   - Izmantojiet tastatūru, lai izmainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem.
     ▶ lpp. 74
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [📷].
4. Nospiediet taustiņu [📷] vai labo izvēles taustiņu, lai apturētu ierakstu. Fotogrāfiju automātiski saglabāta mapē **Videoklipi**.

5. **Lai**	**Nospiediet**
demonstrētu videoklipu	[OK].
lietotu video iespējas	<**Iespējas**>. ▶ Ipp. 75
izdzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<**Apskate**>.

Kameras opciju izmantošana ieraksta režīmā

Ieraksta režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Fotografēt**: pārslēdz uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai videoklipā izmanto speciālu efektu.
- **Zibspuldze**: nosaka zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimers**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk ierakstu.
- **Atvērt videofilmas**: pāriet uz mapi **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: izmaina šādus video ieraksta iestatījumus:

  Ierakstīšanas režīms: izvēlas ieraksta režīmu.

  Izvēlieties **Ziņas ierobežojums**, lai ierakstītu video, kas ir piemērots pārsūtīšanai ar MMS vai e-pastu. Videoklipu saglabā 3GP formātā.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu video bez pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojuma.

  Lielums: izvēlas ietvara lielumu.

  Video kvalitāte: izvēlas attēla kvalitātes iestatījumus.

  Ekrāna režīms: izvēlas priekšskatījuma ekrānu.

  Audio ierakstīšana: ieraksta audio ar videoklipu.
- **Īsceļi**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas.

Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņi	**Funkcija**
▲	Pagriež attēlu vertikāli.
▼	Parāda spoguļattēlu.
Pa kreisi/ Pa labi	Pielāgo attēla spilgtumu.

Taustiņi	Funkcija
Uz augšu/ Uz leju	Tuvina vai attālina.
1	Pārslēdz fotografēšanas režīmā. ▶ lpp. 70
2	Maina ierāmējuma lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina video ieraksta režīmu.
5	Maina krāsu toni vai videoklipā izmanto speciālu efektu.
6	Samazina attēla izkropļojumus, lai uzlabotu detaļas un asumu.
7	Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
8	Iestata taimeri.
9	Pāriet uz mapi **Videoklipi**.
0	Nosaka zibspuldzes izmantošanu.
*	Izmaina priekšskatījuma ekrānu.

Video iespēju lietošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: atgriežas ieraksta režīmā.
- **Sūtīt pa**: nosūta videoklipu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā fonu**: saglabāts videoklipu pievienošanai MMS ziņai vai e-pasta sūtījumam kā fona attēlu gaidīšanas režīma ekrānam.
- **Dzēst**: izdzēš videoklipu.
- **Pārdēvēt**: maina videoklipa nosaukumu.
- **Atvērt videofilmas**: pāriet uz mapi **Videoklipi**.
- **Aizsardzība**: pasargā videoklipu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: parāda videoklipa rekvizītus.

Videoklipu atskaņošana

1. Ieraksta režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Atvērt videofilmas**.
2. Aizritiniet sarakstu līdz videoklipam un nospiediet [OK].

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus displeja taustiņus:

Taustiņi	Funkcija
OK	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.
Pa kreisi	Paiet atpakaļ faila robežās.
Pa labi	Paiet uz priekšu faila robežas.
▲/▼	Regulē skaļumu.

3. Nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Saraksts**: atgriežas pie videoklipu saraksta.
   - **Sūtīt pa**: nosūta videoklipu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
   - **Iestatīt kā fonu**: iestata saglabāto videoklipu pievienošanai MMS ziņai vai e-pasta sūtījumam, kā fona attēlu gaidīšanas režīma ekrānam.
   - **Dzēst**: izdzēš videoklipu.
   - **Pārdēvēt**: maina videoklipa nosaukumu.
   - **Pārv. uz video izlasi**: pārvieto videoklipu uz mapi **Video izlase**.
   - **Koplietot Bluetooth**: iestata pieeju vai slēdz piekļuvi šim failam citām Bluetooth ierīcēm.
   - **Aizsardzība**: pasargā videoklipu no izdzēšanas.
   - **Rekvizīti**: parāda videoklipa rekvizītus.

Videoieraksts ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet taustiņu [📷].
2. Ja nepieciešams, nospiediet [▲], lai parādītu 📹.
3. Koriģējiet attēlu, pavēršot kameras objektīvu pret objektu.
4. Lai mainītu attēla iestatījumus, nospiediet [▼], līdz parādās vēlamā iestatījumu ikona, tad nospiediet [▲]:
   - 🤳: apvērš attēlu vertikāli
   - ☀: pielāgo attēla spilgtumu
   - 🔍: tuvina vai attālina

   Lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, nospiediet un turiet [▲/▼].
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [📷].
6. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [📷]. Videoklipu automātiski saglabā mapē **Videoklipi**.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu jūsu tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu jūsu tālrunī attēloto laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu izvēlnē **Pasaules laiks**, norādiet savu laika zonu. ▶ lpp. 44

- **Iestatīt laiku**: ievadiet aktuālo laiku.
- **AM/PM**: izvēlas **AM** (no rīta) vai **PM** (pēcpusdienā) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: izvēlas laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet aktuālo datumu.
- **Nedēļas pirmā diena**: iestata dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot jūsu vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos displeja tekstam vienu no vairākām pieejamajām valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas redzams īsi pēc tālruņa aparāta ieslēgšanas.

Ātrpiekļuve *(9.2.3. izvēlne)*

Jūs varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei specifiskām izvēlnēm gaidīšanas režīmā. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļus.

Īsceļa piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu [OK].
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet izvēles taustiņu:<**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: īsceļa izvēlnes piešķire vai nomainīšana.
- **Izņemt**: izvēlētajam taustiņam deaktivizē piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: deaktivizē visas īsceļa piešķires.

Papildiestatījumi *(9.2.4. izvēlne)*

Jūs varat ieslēgt, izslēgt vai bloķēt automātiskās numura atkārtošanas vai automātiskās atbildes funkciju.

- **Autom. atkārtošana**: pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauc tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Aktīvais pārsegs**: ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Ātrā atbilde**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.

  Ja šī iespēja nav izvēlēta, lai atbildētu uz zvanu, jums jānospiež [ ] vai <**Atbildēt**>.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai izmainītu displeja un gaismas iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat abiem displejiem iestatīt gaidīšanas ekrānu.

- **Galv. displejs**: Izvēlas attēlu vai videoklipu, kuru parādīs galvenajā displejā.
- **Ārējais displejs**: izvēlas attēlu, kuru parādīs ārējā displejā.
- **Teksta pozīcija**: izvēlas teksta izvietojumu displejā. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta režīms**: izvēlas teksta režīmu.
- **Teksta krāsa**: izvēlas teksta krāsu.
- **Grafiskais logotips**: iestata tālruņa pakalpojumu sniedzēja logotipu, ja esat to lejupielādējis.

Apdare *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Displeja spilgtums *(9.3.3. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Apgaismojums *(9.3.4. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties laiku, kurā fona apgaismojums turpina degt un displejs paliek aptumšotā režīmā, kad fona apgaismojums ir izslēgts.

- **Galv. displejs iesl.**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam.

- **Galv. displejs aptumš.**: izvēlieties, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.
- **Rādīt pārsega indikat.**: Iestata, vai vāka displeja ikonas parādīs ārējā displejā.

Izsaukšanas fonta krāsa *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos fonta krāsu, ko izmanto, ievadot tālruņa numuru vai zvanot.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošais zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošā zvana toni vai signālu.

- **Zvana signāls**: izvēlas zvana toni.
- **Skaļums**: izvēlas zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: norāda ienākošā zvana signāla veidu.

  Melodija: tālrunis zvana, atskaņojot izvēlēto zvana signālu.

  Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

  Vibr., pēc tam melod.: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, kuru tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat gaidīšanas režīmā regulēt taustiņu toņu skaļumu izmantojot [▲/▼].

Īsziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu, kas informēs par ienākošajām SMS īsziņām, MMS ziņām, e-pasta vēstulēm un apraides īsziņām.

- **Tonis**: izvēlas kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: norāda signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajiem paziņojumiem.
- **Atkārtošana**: ļauj norādīt, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšanās/izslēgšanās *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad ieslēdz vai izslēdz.

Mapes signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlās signālu, ko tālrunis atskaņo to atverot vai aizverot.

Klusuma režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis brīdināt jūs par noteiktām situācijā klusuma režīmā.

- **Vibrācija**: iestata vibrēšanas signālu.
- **Izsl. skaņu**: izslēdz visus skaņas iestatījumus.

Papildsignāli *(9.4.7. izvēlne)*

Šo izvēlni lieto, lai piemeklētu tālrunim papildu signālus.

- **Minūtes signāls**: tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstas, lai jūs informētu par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: iestata, lai tālrunis iepīkstētos pēc jūsu zvana savienošanas ar sistēmu.
- **Zvana signāli**: tālrunis informē, ja saņemat jaunu ziņu vai ja zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Kļūdas signāls**: iestata tālruņa pīkstēšanu, ja esat izdarījis kļūdu, vai ar tālruni ir noticis kas nepareizi.

Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni tīkla pakalpojumu izmantošanai. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un pēc izvēles tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas variantu:
   - **Pāradresēt vienm.**: pāradresē visus ienākošos zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresē zvanus, ja jūs jau runājat ar kādu.
   - **Ja neatbild**: zvanus pāradresē, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties pāradresējamo zvanu tipu.

3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet **Aktivizēt**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Pāriet uz līniju **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Paņemt**>.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, parejiet uz rindu **Sekundes** norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvanu pāradresē.

Zvanu aizliegšana *(9.5.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.
   - **Visi izejošie**: aizliegti visi izejošie zvani.
   - **Starptautiskie**: aizliegti starptautiskie zvani.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: atļaut zvanus tikai no pašreizējās valsts.
   - **Visi ienākošie**: aizliegti ienākošie zvani.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: aizliegti ienākošie zvani, lietojot savu tālruni ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu lieguma iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: ievadiet zvanu liegumu paroli, kuru izdevis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties zvanu veidus, kuriem jāuzliek liegums.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izdevis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet <**Paņemt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.5.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu, nevis savu vietējo tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu vietējo tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski**: ceļojuma laikā izveido savienojumu ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli**: izvēlieties sev vēlamo tīklu.

Zvanītāja ID *(9.5.5. izvēlne)*

Ar šo tīkla pakalpojumu jūs varat neļaut attēlot jūsu tālruņa numuru tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Tomēr, daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums**: lietojiet tīkla piedāvāto noklusēto iestatījumu.
- **Slēpt nr.**: nodrošina jūsu numura neparādīšanu citas personas tālrunī.
- **Sūtīt nr.**: jūsu numuru nosūta ikreiz, kad veicat zvanu.

Balss pasta serveris *(9.5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms jūs piekļūsiet savam balss pastam, ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Pieslēgties balss serverim**: pievienojas balss pasta serverim, lai noklausītos ziņas. Balss serverim var arī pieslēgties gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot taustiņu **1**.
- **Balss servera numurs**: ievadiet balss pasta servera numuru.

Slēgta lietotāju grupa *(9.5.7. izvēlne)*

Ar šo tīkla pakalpojumu var aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksu saraksts**: ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst slēgto lietotāju grupu (CUG) indeksu numurus. Lai piekļūtu indeksu saraksta izveidošanai, nospiediet <**Iespējas**>.
- **Ārējā piekļuve**: ļauj izsaukt citus numurus, ne tikai slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.

- **Noklusētā grupa**: ja jūs savam pakalpojumu sniedzējam esat norādījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivizē noklusēto slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums piedāvā iespēju izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to sarakstā.
- **Deaktivizēt**: šī izvēlne pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu saraksts.

Bluetooth *(9.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu Bluetooth funkciju.

- Jūs nevarat izmantot Bluetooth funkciju, kamēr izmantojat multimediju funkcijas, tādas kā balss ierakstītājs, kamera un MP3 atskaņotājs, un otrādi.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Izmantojot Bluetooth funkciju, jūs varat bez vadiem pievienot tālruni citas Bluetooth ierīcei un apmainīties ar datiem, runāt brīvo roku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija pieļauj bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ierīces sazinās izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Bluetooth izvēlne piedāvā šādas opcijas:

- **Aktivizēšana**: aktivizē vai deaktivizē Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: meklē Bluetooth ierīces, ar kurām nodibināt sakarus.
- **Mana tālr. uztveramība**: ļauj Bluetooth ierīcēm atrast jūsu tālruni.
- **Mana tālr. nosaukums**: piešķir Bluetooth ierīcei nosaukumu, kuru parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: nosaka, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces mēģina piekļūt jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: parāda pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana

1. Bluetooth iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Ja esat meklējis ierīces jau iepriekš, tālrunis parāda iespēju **Citas ierīces**, kā arī ierīces, kuras esat meklējis iepriekš. Lai meklētu jaunas ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, kurām jūs varat pieslēgties Ierīces tipu norāda šādas ikonas:

- Brīvroku vai austiņa
- Mobilais tālrunis
- Dators
- PDA
- Printeris
- Nezināma ierīce

Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

- Pelēka, nesapārotas ierīces
- Zila, sapārotas ierīces
- Sarkans - ierīces, kas šobrīd ir pievienotas jūsu tālrunim

3. Ierīces izvēlēšanās.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šis kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pat kodu, ierīču pārošana ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas ir jāievada.

Ierīču iespēju lietošana

1. Ritiniet ierīču sarakstu līdz jums vajadzīgajai ierīcei.
2. Ja jūsu tālrunis nenoskaņo Bluetooth pakalpojumu servisa izvēlētajai ierīcei, nospiediet <**Paņemt**>.
3. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

   ☑ Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ierīces.

   - **Savienot**: pievieno pašreiz izvēlēto ierīci.
   - **Atvienot**: pārtrauc savienojumu ar ierīci.
   - **Pārlūkot failus**: meklē datus ierīcē un importē tos tieši uz jūsu tālruni.
   - **Pakalpojumu saraksts**: atjauno Bluetooth pakalpojumu sarakstu.
   - **Pārdēvēt**: pārdēvē sapāroto ierīci.
   - **Autorizēt ierīci**/**Neautorizēta ierīce**: ļauj iestatīt, vai tālrunis pieprasa atļauju savienojumam, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
   - **Dzēst**: izņem ierīci no ierīču saraksta.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivizē Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir objekts, ko vēlaties sūtīt.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam vienumam un nospiediet **<Iespējas>**.
4. Izvēlieties **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Ierīces izvēle.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams pārošanai, un nospiediet **<Labi>**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja neautorizēta Bluetooth ierīce sūta datus jūsu tālrunim, tas parāda apstiprinājuma pieprasījuma paziņojumu. Lai pieņemtu datus, nospiediet **<Jā>**.

Drošība *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN 2 trīs reizes pēc kārtas, tad SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Ievadiet tīkla operatora izsniegtos kodus.

PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

4 līdz 8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni katru reizi jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.7.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta PIN koda nomaiņai. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.7.3. izvēlne)*

Šī funkcija bloķē tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni katru reizi jāievada 4 līdz 8 ciparu tālruņa parole.

Pēc noklusējuma parole ir **00000000**. Lai nomainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta jūsu tālruņa pieejas koda nomaiņai. Pēc noklusējuma parole ir **00000000**.

Privātums *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu visas tālruņa izvēlņu funkcijas, izņemot zvana funkcijas.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, lai piekļūtu izvēlnes funkcijām, jums jāievada tālruņa parole. Pēc noklusējuma parole ir **00000000**.

SIM bloķēšana *(9.7.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas iespēja ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Fiksētais režīms *(9.7.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem. Lai izmantotu šo iespēju, jāievada PIN2 kods.

Mainīt PIN2 *(9.7.8. izvēlne)*

Ja jūsu SIM karte to atbalsta, tad PIN2 maiņas funkcija ļauj izmainīt jūsu pašreizējo PIN2 kodu.

Savienojuma iestatījumi *(izvēlne 9.8)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu profilus, kas satur iestatījumus tālruņa pievienošanai tīklam Šie iestatījumi jums nepieciešami, lai izmantotu WAP pārlūku vai nosūtītu MMS ziņas un e-pastu.

☑ Jūsu tālrunis ir piemērots pieslēgšanai tīklam pēc noklusējuma. Ja maināt iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, WAP, MMS un e-pasta funkcija vairs nedarbosies pareizi.

Profila izveidošana

1. Nospiediet <**Jauns**> un ievadiet šādu informāciju:
   - **Profila nosaukums**: ievada profila nosaukumu.
   - **Mājas URL**: ievada jūsu pakalpojumu sniedzēja WAP mājas lapas adresi.

- **Starpniekserveris**: aktivizē vai deaktivizē starpniekserveri. Ja šī opcija ir aktivizēta, tiek aktivizētas **IP adrese** un **Ports** opcijas.
- **DNS1**: aktivizē vai deaktivizē DNS adresi. Ja šī pozīcija ir izvēlēta, tiek aktivizēti **DNS1** un **DNS2**.
- **Nesējs**: izvēlas tīkla nesēja tipu.
- **Papildu iestatījumi**: izmaina papildu opcijas. Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no nesēja iestatījumiem.

  Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:

  APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.

  Lietotāja ID: ievadiet pieteikuma ID.

  Parole: ievadiet pieteikuma paroli.

  Ja tīkla nesējs iestatīts uz **GSM**:

  Sastādīt numuru: ievadiet PPP tālruņa numuru.

  Lietotāja ID: ievadiet pieteikuma ID.

  Parole: ievadiet pieteikuma paroli.

  Datu zvana tips: izvēlieties zvana tipu datu pārraidei:

2. Nospiediet <**Saglabāt**>, lai saglabātu profilu.

Profila opciju lietošana

Nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Labot**: rediģē profilu.
- **Dzēst**: izdzēš profilu.
- **Piev. jaunu savienoj.**: pievieno jaunu profilu.

Atjaunot rūpn. iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atiestatītu tālruņa, displeja un skaņas iestatījumu. Varat arī atjaunot visus tālruņa sākotnējos iestatījumus vienlaicīgi.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo(-ās) pozīciju(-as), nospiediet [OK].
2. Lai atiestatītu atzīmētos vienumus, nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Noklusējuma parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli. ▶ lpp. 86

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli, veiciet šajā nodaļā iekļautās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūme" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu [ ] ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu ?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš [ ] ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu ?
- Iespējams, esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons ?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei ? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums Tukšs akumulators"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot kontaktu meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,762 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
AB režīms, teksta ievade • 23
Aizliegšana, zvani • 81
Aizturēšana, zvans • 27
Akumulators
  uzlādēšana • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 78
Apraides ziņas • 54
Atbildēšana
  otrs zvans • 28
  zvans • 26
Atbildēšana ar jebkuru taustiņu • 78
Atkārtošana
  automātiski • 78
  manuāli • 25
Atmiņas statuss
  ielādētie objekti • 65
Atmiņas stāvoklis
  katalogs: 36
Attēli, ielādētie • 63
Automātiskā atkārtošana • 78

Ā
Ārkārtas zvani • 93
Ātrie zvani • 34

B
Balss ierakstītājs
  demonstrēšana • 43
  ierakstīšana • 43
Balss pasta serveris
  rediģēšana • 82
  savienošana • 82
Bioritms • 40
Bloķēšana
  izvēlnes funkciju • 86
  SIM karte • 86
  tālrunis • 85
Bluetooth
  iestatījumi • 83
  saņemšana, dati • 85
  sūtīšana, dati • 85

D
Displejs
  iestatījumi • 78
  valoda • 77
Drosiba
  informācija • 90
Drošība uz ceļa • 92
Drošība, zvani • 85
DTMF toņi, sūtīšana • 29

Dz
Dzēšana
  e-pasts • 57
  fotoattēli • 72
  katalogs 36
  nokavētie signāli • 69
  notikumi • 68
  videoklipi • 76
  ziņas • 53

E
E-pasts
  apskate • 56
  dzēšana • 57
  iestatījums • 60
  izveide/sūtīšana • 51

F
FDN (fiksēto numuru) režīms • 86
Fotoattēli
  apskate • 72
  dzēšana • 72
  uzņemšana • 69
Fotokamera
  iespējas • 70
  videoklipi • 73

G
Garuma/svara indekss • 41

H
Hronometrs • 47

I
Ienākošās, ziņas
  e-pasts • 56
  MMS • 54
  SMS • 52
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 43
  videoklipi • 73
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 28
  tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 79
Ikonas, apraksts • 10
Izejošās, ziņas • 55

Ī
Īsziņas
  apskate • 52
  dzēšana • 53
  izveide/sūtīšana • 49

K
Kalkulators • 46
Kalorijas • 41
Kamera
fotoattēli • 70
Katalogs
ātrā numuru izsaukšana • 34
dzēšana • 36
iespējas • 33
kopēšana • 33
pārvaldība • 35
rediģēšana • 33
Konferences zvani • 29
Konvertētājs • 46

M
Mana vizītkarte • 35
Minūtes signāls • 80
Modinātājs • 44
MP3 atskaņotājs
demonstrēšana • 37
iespējas • 39
Multiziņas
apskate • 52
dzēšana • 54
iestatījums • 59
izveide/sūtīšana • 50
Mūzika, ielādētā • 64

N
Neatbildētie zvani • 31
Nokavētie notikumi • 69
Nosūtītās ziņas • 55

P
Parole
tālrunis • 86
zvanu liegumi • 81
Pasaules laiks • 44
Paziņojuma izveidošana
e-pasts • 51
MMS • 50
SMS • 49
Pāradresācija • 28
Pāradresācija, zvani • 80
Pārlūks, WAP • 47
Pārsūtīšana
e-pasts • 57
MMS ziņas • 54
Pēdējais numurs, atkārtošana • 25
Piegādes atskaites, ziņa • 58
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 91
PIM sinhronizācija
profila izveidošana • 45
uzsākšana • 45
PIN, mainīšana • 85
PIN2, maiņa • 86
Pirkumu saraksts • 42
Plānotāja ieraksti
jubilejas • 67
notikumi • 66
uzdevumi • 67
Plānotājs • 65
Privātums • 86
Problēmas, novēršana • 88

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 23
Rozā grafiks • 42

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 56
Saņemtie zvani • 31
Savienojuma signāla tonis • 80
Savs numurs • 35
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 87
Sievietes dzīve • 39
Signāls
ieslēgšana/izslēgšana • 79
mape • 80
minūtes signāls • 80
savienošana • 80
tastatūra • 79
ziņa • 79
SIM karte
bloķēšana • 86
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 79
Skaņas izslēgšana
mikrofons • 28
taustiņu toņi • 28
Skaņas, ielādētās • 64
Smaržu veids • 40
Spēles • 36
Starptautiski zvani • 25
Sveiciens • 77

Š
Šabloni • 58
Šūnu apraides ziņas • 54

T
Taimeris • 47
Taustiņu toņi
izvēle • 79
sūtīšana • 28
Taustiņu toņu skaļums • 79
Tālrunis
apkope un glabāšana • 94
bloķēšana • 85
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 86
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 87
Teksta ievades režīms, maiņa • 23
Teksts, ievadīšana • 23
Tīkla izvēle • 81
Tīkla pakalpojumi • 80

V
Valoda, izvēle • 77
Vārdi
ievadīšana • 23
Veselību un drošību • 90
Videoklipi
demonstrēšana • 75
dzēšana • 76
ierakstīšana • 73
Viesabonēšana • 81

Z
Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 51
MMS • 50
SMS • 49
sveiciens • 77
šūnu apraide • 54
Web • 54
Ziņas signāls • 79
Zvana signāls
ienākošie zvani • 79
ziņas • 79
Zvani
atbildēšana • 26
atkārtošana • 25
atteikšana • 26
Zvanītāja ID • 82
Zvanītāju grupa
izveide • 34
pārvaldība • 34
Zvanītie numuri • 31
Zvanu
aizturēšana • 27
gaidīšana • 81
liegumi • 81
pāradresācija • 80
pāradresēšana • 28
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 31
saņemtie • 31
zvanītie • 31
Zvanu gaidīšana • 81
Zvanu ilgums • 31
Zvanu izmaksas • 32

Ž
WAP pārlūks
grāmatzīmes • 48
kešatmiņa, tīrīšana • 49
piekļuve • 47

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM 900/GSM 1800 pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-E530

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA laboratorija

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
07. 04. 2005.

(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.